

FUNKTIONSBESCHREIBUNG



Gesamtlautstärke (Master)

- Am Drehknopf drehen um die Lautstärke zu wählen

Subwoofer-Pegel (Sub)

- Kurz auf den Drehknopf drücken
- Am Drehknopf drehen um den Pegel zu wählen

Eingangssignal festlegen (Input)

- 2 x kurz auf den Drehknopf drücken
- Per Drehknopf die Eingangsquelle wählen (Hi. Level / BT / AUX / Optical)
- Zur Bestätigung kurz auf den Drehknopf drücken

Preset festlegen (Preset Select)

- 3 x kurz auf den Drehknopf drücken
- Per Drehknopf ein Preset wählen
- Zur Bestätigung kurz auf den Drehknopf drücken

Stummschaltung (Mute)


- Ca. 1 Sekunde auf den Drehknopf drücken
- Kurz auf den Drehknopf drücken, um die Stummschaltung zu deaktivieren

Kanalpaar für Subwoofer-Pegel festlegen

- Ca. 10 Sekunden auf den Drehknopf drücken
- Per Drehknopf ein Kanalpaar wählen (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8, CH9/10*)
- Zur Bestätigung kurz auf den Drehknopf drücken

*Nur bei der D8v2

FUNCTIONAL DESCRIPTION

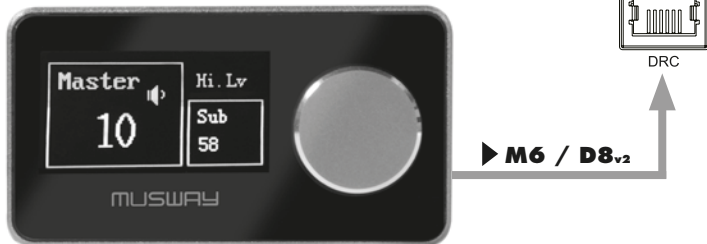

Master Volume (Master)

- Turn the rotary knob to select the volume level

Subwoofer Level (Sub)

- Briefly press the rotary knob
- Turn the rotary knob to select the level

Input source selection (Input)

- Briefly press 2 x the rotary knob
- Turn the rotary knob to select the input source (Hi. Level / BT / AUX / Optical)
- Briefly press the rotary knob to confirm

Preset selection (Preset Select)

- Briefly press 3 x the rotary knob
- Select a preset with the rotary knob
- Briefly press the rotary knob to confirm

Mute function (Mute)

- Press the rotary knob for 1 second
- Briefly press the rotary knob to deactivate the mute function

Set channel pair for subwoofer level

- Press the rotary knob for 10 seconds
- Select a channel pair with the rotary knob (CH1/2, CH3/4, CH5/6, CH7/8, CH9/10*)
- Briefly press the rotary knob to confirm

* Only with D8v2